

## LÍNEA GEO MONOMANDO LAVATORIO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía.

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 25 mm apertura en frío.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. a 3 bares).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación de fijación por herradura.


#### TERMINACIÓN



Cromado  
20GO5003400

### DIBUJO TÉCNICO


\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

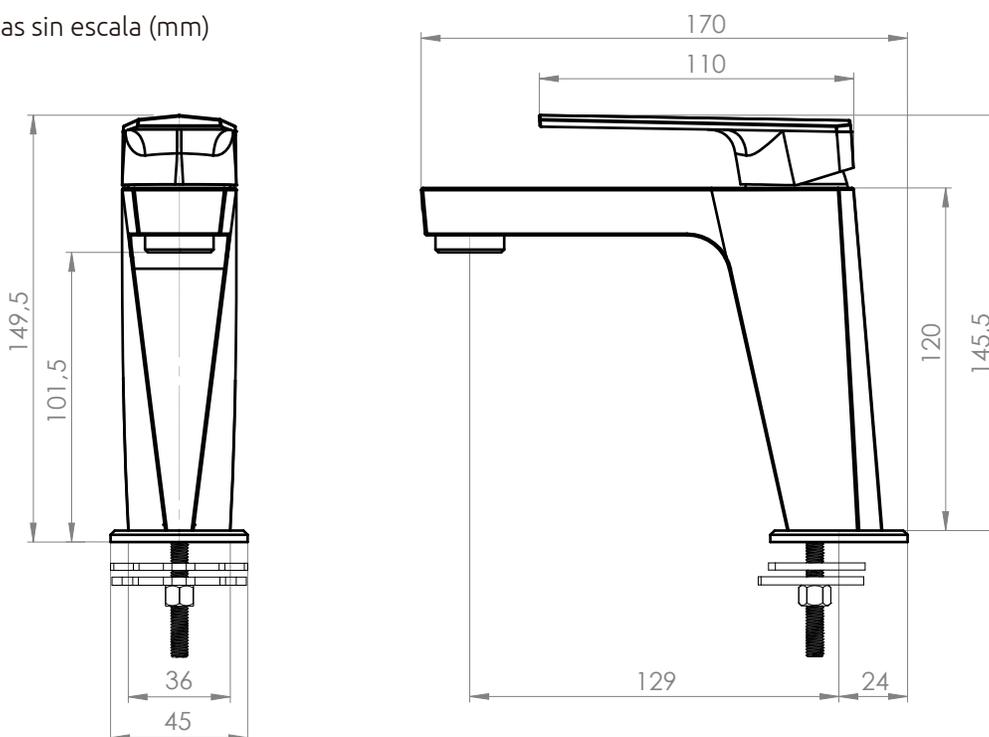


### Garantía de por vida

Para mayor información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.aggio.cl](http://www.aggio.cl)

## LÍNEA GEO MONOMANDO LAVATORIO

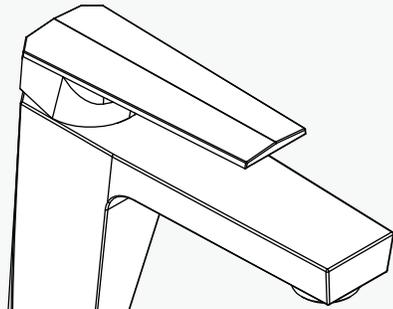


A

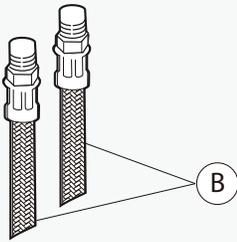

B



C

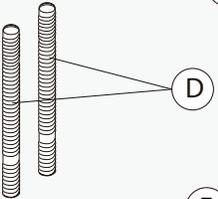


D



E




F



G


### Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Esparragos
- E. Sello goma
- F. Fijación de Herradura
- G. Tuercas

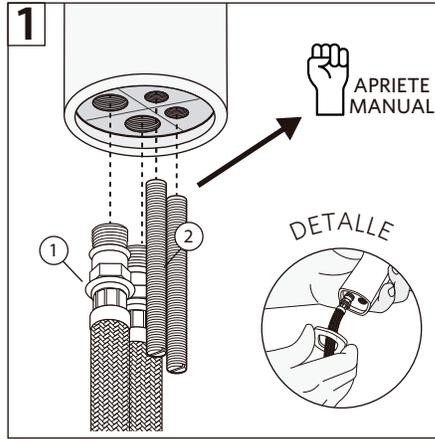


1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.  
2-Instalar los espárragos.

\*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

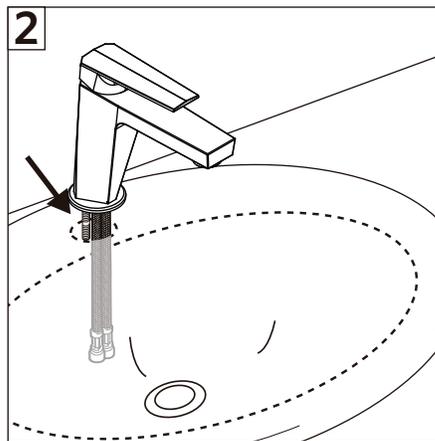


1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

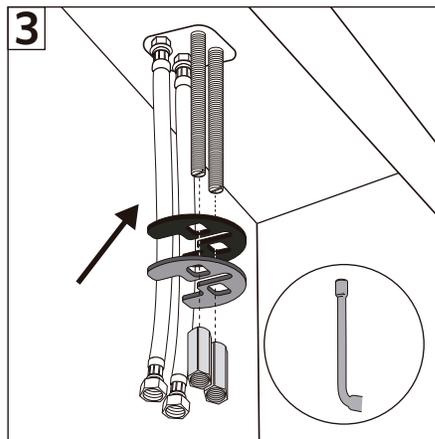

1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.  
2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

\*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

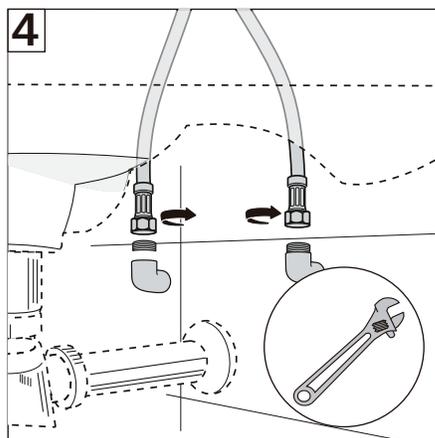

1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.